

BRUKERVEILEDNING MARKISE


Vinkeljustering - FA40 Flex Markise



- 1.** Finn frem sveiven til FA40 Flex.
Kjør markisen ca 1 meter ut.



- 2.** Hekt kroken inne i festet til armklokken.

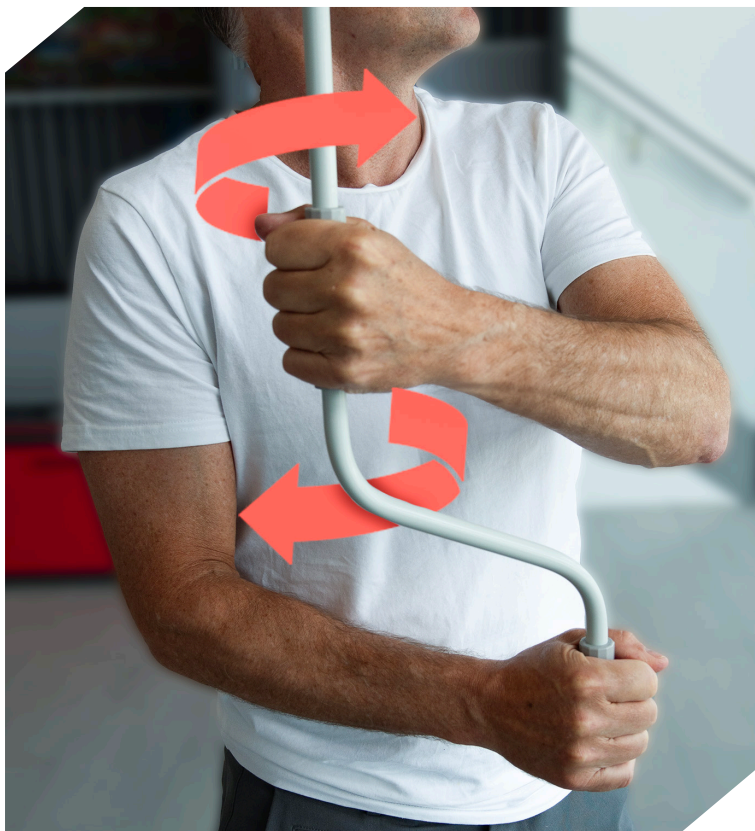

3. Drei festet til ønsket vinkel.

Markisens fall kan endres etter sesong eller behov. På høsten er solen noe lavere enn på sommeren. Det vil derfor være nødvendig å endre vinkelen på markisen for å sørge for korrekt Solskjerming. Vinkelen på markisen burde ikke være flatere enn 16 grader. Dette slik at vann renner godt av ved lett regn.