

## PROGRAMMERING AV OREA *snabbguide*

Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Telis 4 Soliris eller Centralis/Situo RTS  
Ved bruk av Telis flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.

1. Trykk ▲ og ▼ samtidig til markise kvitterer.
2. Sjekk dreierretningen på motoren.
3. Snu dreierretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.
4. Kjør markise helt inn.
5. Trykk MY-knappen og ▼ samtidig til markise begynner å gå.
6. Stopp markise med MY-knappen ved endestopp kan justeres med ▲ ▼.
7. Trykk MY-knappen og ▲ samtidig til markise begynner å gå.
8. Markisen stopper av seg selv ved den indre endestopp.
9. Hold MY-knappen inne til markise kvitterer.
10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til markise kvitterer.

## SLETTE MINNET OREA

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i *MINST 7 sekunder* (markisen skal kvittere 2 ganger). Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ EN OG EN MARKISE AV GANGEN UNDER PROGRAMMERINGEN!


**Programmering av tilleggsfunksjoner Orea RTS 2009**  
**Ekstra kraftreduisering &”**  
**Backfunksjon”/dukstramming.**

**EKSTRA KRAFTREDUSERING AV ØVRE ENDEPOSISJON**  
*(motoren skal vare ferdig programmert i henhold til ordinær Orea RTS snabbguide)*

1. Kjør til motorens øvre endeposisjon.
3. Trykk samtidig STOPP og ▼ på fjernkontrollen til motoren svarer med opp/ned bevegelse.
4. Ekstra kraftreduisering er aktivert.

**Funksjon:** Når fronten når kassetten, gis en kort impuls ut igjen.

**Slette kraftreduerings- funksjonen:** Gjenta steg 1 – 4.

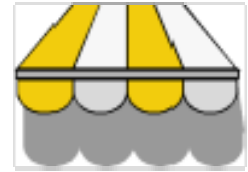

MARKISE/SCREEN

**BACKFUNKSJON NEDRE ENDEPOSISJON**  
*(motoren skal være ferdig programmert henhold til ordinær OREA RTS snabbguide)*

1. Kjør till motorens nedre endeposisjon.
2. Trykk samtidig på STOPP og ▲ til motoren svarer med en opp/ned bevegelse.
3. Justere lengden på backfunksjonen (maks 30 cm) til du er fornøyd.
4. Trykk på STOPP knappen til motoren svarer med en opp/ned bevegelse.
5. Backfunksjonen er programmert.

**Funksjon:** Når motoren når nedre endeposisjon gis en backfunksjon (maks30 cm) (lengde se punkt 3) og duken spenner opp.

## SLETTE BACKFUNKSJONEN:

1. Kjør til nedre endeposisjon (backfunksjonen spenner opp duken som tidligere programert).
2. Trykk samtidigt STOPP og ▲ .
3. Kjør ut til nedre endeposisjon.
4. Trykk på STOPP knappen til motoren svarer med en opp/ned bevegelse, for å bekrefte.
5. Backfunksjonen er slettet.

## SLETTE MINNET I MOTOR

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Produktet går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i *MINST 7 sekunder* (markisen skal kvittere 2 ganger). Dette er viktig!

## FLYTTE ENDESTOPP OREA

1. Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
2. Trykk ▲ og ▼ samtidig. Motoren kvitterer.
3. Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
4. Lagre den nye endestoppen med stopp/my-knappen til motoren kvitterer (ca 5 sekunder).