

## Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Kontrollér at ingen blir skadet når markisen kjøres ut eller inn.

Fjærene i armene som holder dukstramheten er veldig kraftige og hardt spendt. Det er stor risiko for persons-kade hvis man løsner eller justerer armene på feil måte. Kontakt autorisert fagmann hvis du er usikker på fremgangsmåten.

**TIPS!** Rengjør markiseduken med jevne mellomrom. Tørrbørst først, og vask så med lunkent vann og ammoniakkfri såpe (f.eks. grønnsåpe og zalo).

# Monteringsanvisning

## Baroness vindusmarkise



Markisen leveres komplett med kassett, frontprofil, løse armer og delepose.

Delepose inneholder følgende:

- 2 stk veggbraketter
- 2 stk 4,2 x 13 skrue
- 2 stk M8 x 22 skrue
- 2 stk mutter M8
- 10 stk treskrue 5 x 30
- 1 stk snorlås
- 1 stk snorklokke
- 1 stk snorgjennomføring
- 2 stk endeløkk front
- 1 stk 3,5 x 20 skrue

Tillegg ved nisjebeslag:

- 2 stk nisjebeslag
- 4 stk M6 x 16
- 4 stk mutter M6

### Nødvendig verktøy

Fastnøkler størrelse 10, 11 og 13 mm. Torx 20 bits.  
12 x 400 mm bor for snorgjennomføring.

### Montering på treunderlag

Brakettene festes med treskruer 5 x 30 mm i kledning

### Montering på annet underlag

I steinunderlag (murstein, betong) må det benyttes plastplugg . Ved meget porøs og mer komplisert underlag, rådfør din leverandør.

**OBS!** Plastplugg inngår ikke.

### Hunter Douglas Norge AS


Thomasdalen 12, Pb 1006 • 2804 Gjøvik  
tlf. 815 00 570 • faks 61 18 08 40  
www.hunterdouglas.no

# Montering



Begge brakettene monteres på veggen i overkant av vannbrett eller innramming, så langt ut til sidene som mulig uten å dekke hullet for snoren, se bilde 1.

Heng vinduskassen i overkant av veggbraketter og juster den sideveis til riktig posisjon. Press så markisen ned til det høres et "klikk".

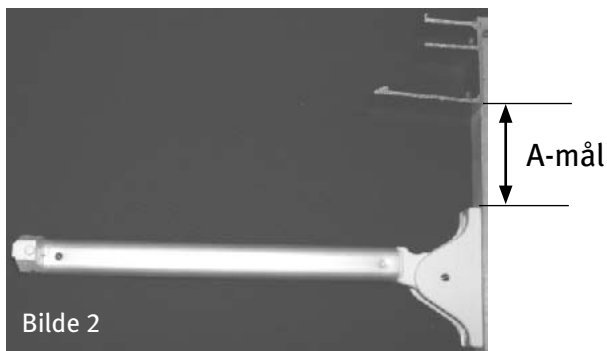

For å finne posisjon på arm på vegg, brukes Formel 1 (se nedenfor). Plasser målebånd i underkant veggbrakett og mål ned langs vindusgerikt. Merk av mål A iht. bilde 2. Dette definerer overkant av arm. Hold så armen i denne posisjon og merk av skrue-posisjonene. Husk å forbor (2 mm) slik at sprekker unngås. Fest armen med 5 x 30 mm treskruer. Se til at armen står loddrett.

## Formel 1


A-mål regnes ut på følgende måte:

A-mål = Arm - 9 cm

Eksempel: 90 arm - 9 cm = 81 cm




Sett inn de to boltene med firkanthode i frontprofilen. Vipp opp armene så disse står loddrett. Fest armen i frontskinne med M8 mutter. Sjekk at frontprofilen løper fritt inne i kassen. Monter så medfølgende endelokk.

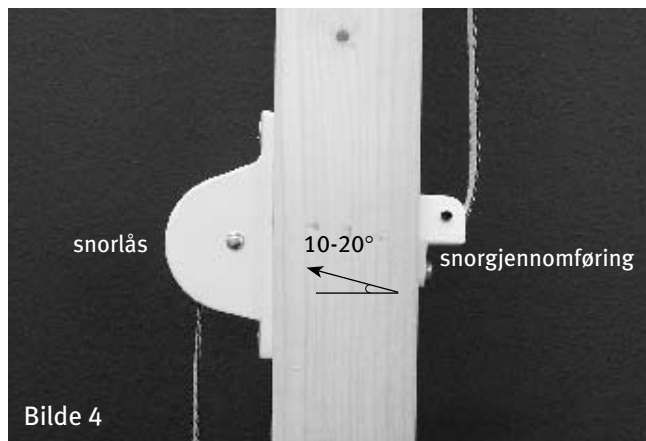


Bor et hull i veggen ca 15 cm i fra underkant av kassen iht. figur 1. Viktig at det er 10-20° helling som anvist.

Monter snorgjennomføringene (3.5 x 20) og snorlås (5 x 30) på hver sin side av veggen, for deretter å tre snoren igjennom. Slipp markisen helt ut og avpass snorens lengde inne.

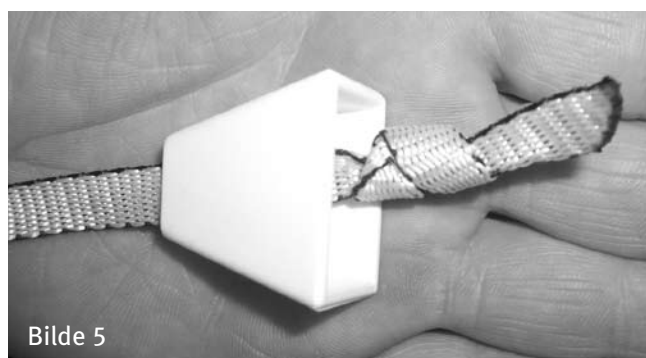

Tre på snorklokke og lag en dobbel knute.

## Ved nisjemontering

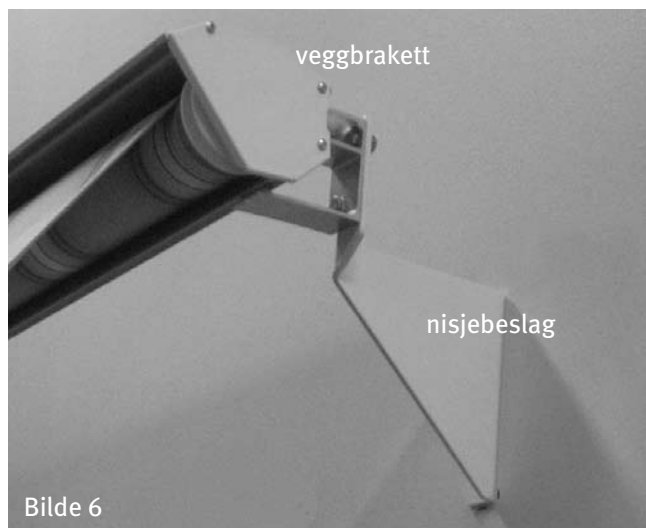

Ved montering i nisje festes nisjebeslaget med 5 x 30 treskruer. Veggbrakettene festes i nisjebeslaget med M6x16 skrue og M6 mutter.