

Semi-Nova Flexi / Semi-Nova Marcesa Flexi

For justering av denne utgaven, brukes medfølgende sveiv. Det er viktig at man justerer litt av gangen på hver arm.

NB! Før innkjøring må armene justeres etter innstilling på kasse. Dette for at frontprofilen skal gå riktig inn i kassen.

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Kontrollér at ingen blir skadet når markisen kjøres ut eller inn.


Fjærene i armene som holder dukstramheten er veldig kraftige og hardt spendt. Det er stor risiko for persons-kade hvis man løsner eller justerer armene på feil måte. Kontakt autorisert fagmann hvis du er usikker på fremgangsmåten.

Unngå åpen ild under eller i umiddelbar nærhet til markisen (grilling etc.)

TIPS! Rengjør markiseduken med jevne mellomrom. Tørrbørst først, og vask så med lunkent vann og ammoniakkfri såpe (f.eks. grønnsåpe og zalo).

Monteringsanvisning

Semi-Nova terrassemarkise

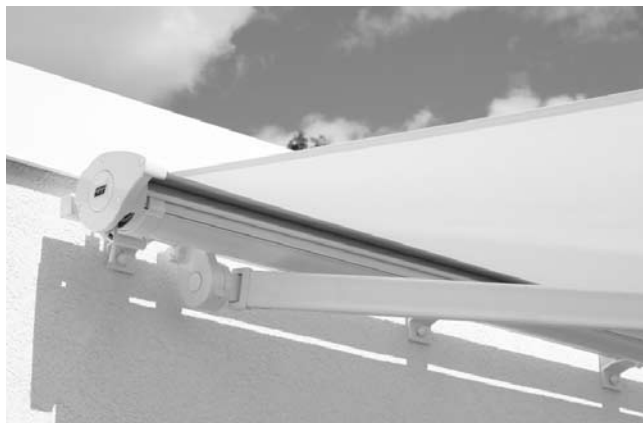

Markisen leveres komplett med delepose og er grunnjustert. Påse at plasthylsene rundt armene ikke blir fjernet før markisen er montert og festet. Dette er av sikkerhets-messige årsaker pga. stort spenn i armene. Veggbraketter med festemateriell inngår i leveransen. En terrassemarkise kan monteres selv, men pga. dens størrelse og vekt opptil 100 kg, bør man være to eller flere ved montering.

Monteringshøyde velges etter forutsetningene på det aktuelle sted.

Alle medfølgende veggbraketter **skal** brukes!

Delepose inneholder følgende komponenter:

Veggbraketter	
Franske treskruer	(2 stk. pr. brakett)
Underlagsskive 10 mm	(- ” -)
Underlagsskive 8 mm	(1 stk. pr. brakett)
Skrue 8 x 70	(- “ -)
Mutter M8	(- “ -)
Plasthette M10	(Bredde A: 8 stk)
	(Bredde B: 10 stk)
	(Bredde C: 15 stk)
Plasthette M8	(Bredde A: 12 stk)
	(Bredde B: 12 stk)
	(Bredde C: 16 stk)

Hvis det skal monteres tetteprofil skal deleposen i tillegg inneholde:

Mutter M8	(1 stk. pr. vegg-brakett)
Skrue 8 x 22	(- ” -)

Hunter Douglas Norge AS

Thomasdalen 12, Pb 1006 • 2804 Gjøvik

tlf. 815 00 570 • faks 61 18 08 40

www.hunterdouglas.no

Nødvendig verktøy

Bor for tre Ø7 mm, bor for stein Ø12 mm. Fastnøkkel 13 mm og 17 mm samt 10 mm og 7 mm umbraco-nøkkel (denne inngår i leveransen).

Det er store påkjenninger i innfestningene på en terrassemarkise.

Det er derfor meget viktig med en stabil og korrekt plassering av veggbrakettene.

Montering på treunderlag

Brakettene festes med franske treskruer 10 mm med M17 hode i takstol eller i kledning der hvor stender er plassert bak. Forbor med 7 mm bor.

Montering på annet underlag

I steinunderlag (murstein, betong) må det benyttes plastplugger til den franske treskruen. Ved meget porøs og mer komplisert underlag, rådfør din leverandør.


OBS! Plastplugger medfølger ikke.

Montering

Legg markisen framfor monteringsplassen i riktig posisjon sideveis.

Merk opp i tak eller vegg hvor armene er plassert på firkantrøret.

Brakettene monteres på begge sider av armfeste, i nærmeste takstol eller nærmeste stender og ca 25 cm på hver side av armfeste ved andre underlag.

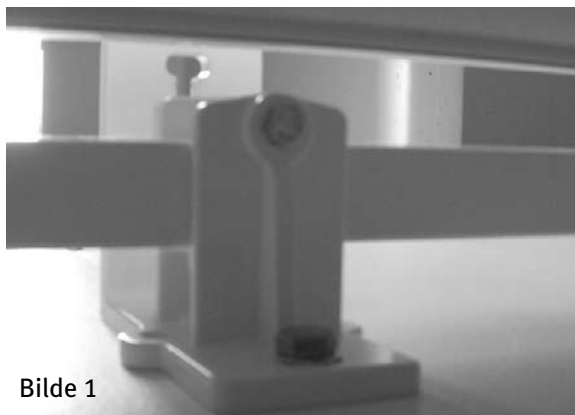

Bilde 1

Løft opp markisen og plasser den i brakettene. Sett umiddelbart i låsebolt, dette for å holde markisen på plass. Juster markisen sideveis til riktig posisjon.

Monter og dra til boltene med mutter (M8X70).



Bilde 2

Sikkerhetsplasthylsene på armene kan nå fjernes. Kjør ut markisen og kontroller at frontprofilen er i vater. Markisen er grunnjustert ved leveranse, men noe justering kan være påkrevet. Ved justering løsne umbracoskruen (M10) en halv omdreining.



Bilde 3

Løft forsiktig armen (SE TIL AT DU STÅR STØDIG) og vri justérskruen (umbracoskruen 7 mm) på framsiden med eller moturs. Slipp armen forsiktig ned og dra litt i armen. Dette for å sikre at armen ligger mot anlegget i klokken. Sjekk om den er i vater. Hellingen på markisen bør være 20 – 25 cm pr. meter utfall.

Repetér dette til du har den i ønsket posisjon. Dra så til umbracoskruen (M10)

Avslutt med å sette på plastdekselet både på umbracoskruen og justérskruen.



Bilde 4

Justering av kassett. Løsne bolt og mutter (M8).



Bilde 5

Vri kassetten til du har den innjustert slik at frontprofilen går inn i gavlen. Dra så til bolt og mutter. Frontprofilen skal løpe fritt in i gavlen.



Bilde 6

Til slutt settes alle plasthetter på de forskjellige skruehodene (M8/M10) og markisen er klar til bruk.